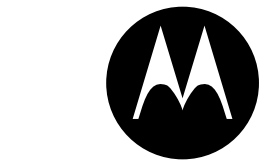

MOTOROLA

M6210 Motorola

Telefone sem fio 2,4 GHz

Manual do Usuário >

Parabéns pela compra de um produto Motorola!
Para informações adicionais, sugestões ou dúvidas disque para
4002-1244 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou
0800-773 1244 nas demais localidades

ou visite
www.motorola.com.br

O nome “MOTOROLA” e o Logotipo do “M” Estilizado são registrados no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos e em outros países. Todos os outros nomes de produtos ou serviços são de propriedade de seus respectivos donos. © Motorola, Inc. 2006.

Produto manufaturado, distribuído ou vendido pela **MDX DO NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.,** licenciada oficial para este produto.

O nome “MOTOROLA”, o Logotipo do “M” Estilizado e outras marcas e designs comerciais da Motorola são de propriedade da Motorola, Inc., e são utilizados sob licença da Motorola, Inc.
 Motorola, Inc. 2006.

Para perguntas, comentários e sugestões sobre garantia, suporte ou serviços relacionados a este produto, por favor ligue para 4002-1244 (capitais e principais cidades — ligação local) ou para 0800-773-1244 (demais localidades — ligação gratuita).

Todas as especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Índice

Confira a lista de itens da embalagem do seu M6210 3
Instalando a bateria do monofone 4
Cuidados e desempenho da bateria 4
Instalação do telefone 6
Recursos do telefone 6
Instruções de operação 10
Fazendo chamadas 10
Atendendo chamadas 10
Encerrando uma chamada (desligar) 10
Mudando de canal 10
Configuração da discagem por tom ou pulso 10
Discagem temporária por Tom 11
Escolha do tipo de toque da campainha ou campainha desligada 11
Verificando o toque da campainha 11
Discagem pela Memória 12
Programando números na memória de discagem rápida 12
Inserindo uma pausa num número armazenado na memória de discagem rápida 12
Discando para um número armazenado na memória de discagem rápida 13
Alterando ou substituindo um número armazenado na memória de discagem rápida 13
Rediscagem do último número discado 13
Armazenando o último número discado na memória de discagem rápida 13
Tabela de problemas mais comuns 14
Cuidados com seu telefone 23
Instruções importantes de segurança 24
Especificações técnicas 26
Garantia 27
Certificação ANATEL 29

CONFIRA A LISTA DE ITENS DA EMBALAGEM DO SEU M6210:

1. Monofone
2. Base
3. Fonte de alimentação elétrica com seleção de voltagem (117V ou 220V)
4. Cabo de linha telefônica
5. Bateria
6. Manual do Usuário

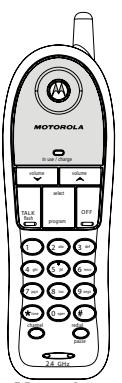

Monofone

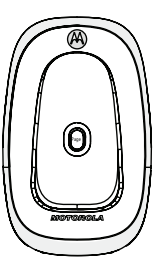

Base

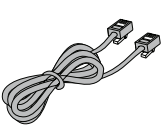

Cabo de linha telefônica



Bateria

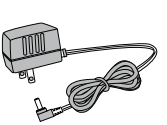

Fonte de alimentação elétrica com seleção de voltagem (117V ou 220V)



Manual do Usuário

Manual M6210 .indd 7 6/26/06 1:21:41 PM

INSTALAÇÃO

INSTALANDO A BATERIA DO MONOFONE

a. Alinhe os dois orifícios do plugue com os pinos do soquete e em seguida encaixe o plugue em seu lugar.
b. Coloque a bateria no compartimento, com os fios no canto inferior direito. Primeiro coloque o alto da bateria em ângulo com as garras superiores e em seguida encaixe o fundo da bateria em seu lugar. Posicione os fios abaixo da guia localiazada embaixo da bateria.
c. Recoloque a tampa, deslizando-a até que ela se encaixe no lugar certo.
d. Sempre que o monofone não estiver em uso, mantenha-o colocado sobre a base, para garantir o máximo desempenho diário.

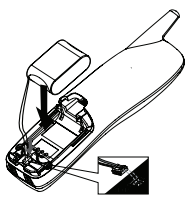

a)

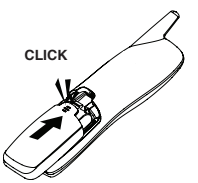

b)

CUIDADOS E DESEMPENHO DA BATERIA

• O monofone consome energia da bateria sempre que estiver fora da base, mesmo que não esteja sendo utilizado. Quanto mais tempo você deixar o monofone fora da base, menos tempo você poderá efetivamente

Manual M6210 .indd 8 6/26/06 1:21:42 PM

usá-lo para conversar. O desempenho efetivo da bateria depende da freqüência com que o monofone está em uso ou fora de uso.

- Você pode manter a bateria sempre carregada recolocando o monofone na base depois de cada utilização.

CUIDADO: Para reduzir o risco de incêndio e ferimentos, leia e siga estas instruções:

1. Use somente a bateria Motorola fornecida ou equivalente
2. Não abra ou mutile a bateria. O líqüido (eletrólito) liberado é corrosivo, pode ferir os olhos e a pele, e é tóxico se ingerido.
3. Tenha cuidado ao manusear baterias, de modo a não causar um curto-circuito na bateria com materiais condutores, tais como anéis, braceletes e chaves. A bateria ou o condutor pode se superaquecer e causar queimaduras.
4. Não jogue a bateria no fogo. Ela pode explodir.

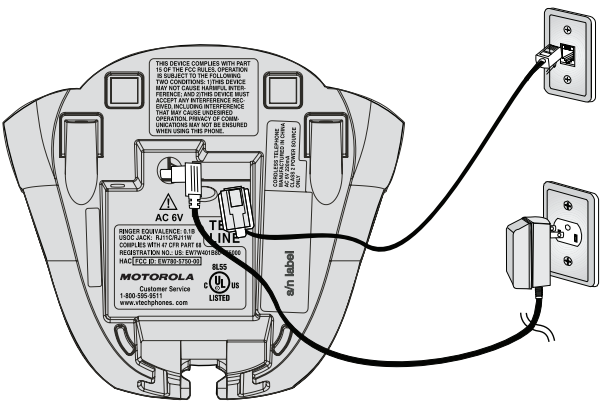

Manual M6210 .indd 9 6/26/06 1:21:47 PM

INSTALAÇÃO DO TELEFONE

1. Escolha uma área próxima a uma tomada elétrica e a uma conexão telefônica na parede.
2. Verifique a tensão da rede elétrica de sua localidade e ajuste a fonte de alimentação para 117V ou 220V.
3. Conecte a fonte de alimentação à tomada e a outra extremidade do fio ao conector localizado no fundo da base. Insira o fio no sulco-guia na base.

CUIDADO: Use somente a fonte de alimentação fornecida com o seu telefone. Ela foi especificamente projetada para este produto.
OBSERVAÇÃO: Ligue a base à energia elétrica **antes** de colocar o monofone sobre ela.

4. **CARREGUE A BATERIA DO MONOFONE ANTES DE USÁ-LO.** A bateria recarrega-se automaticamente sempre que o monofone estiver encaixado na base. A bateria precisa ser carregada durante pelo menos 16 horas antes que seu telefone possa ser utilizado pela primeira vez.
5. Após carregada a bateria, conecte o cabo telefônico. Insira uma extremidade do cabo no conector localizado no fundo da base, e a outra extremidade no conector telefônico na parede. Assegure-se de que os plugues de ambas as extremidades estejam firmemente encaixados.
6. **VERIFIQUE SE OUVE O TOM DE DISCAR.** Pegue o monofone e pressione a tecla **TALK**. Você deverá ouvir o tom de discar. Caso contrário, veja a Tabela de problemas mais comuns deste manual.

RECURSOS DO TELEFONE

LED INDICADOR DE USO OU CARGA DA BATERIA
• Acende-se quando o monofone estiver com uma chamada em andamento.

Manual M6210 .indd 10 6/26/06 1:21:48 PM

- Pisca sincronizadamente com o toque de chamada.
- Pisca rapidamente durante o modo de programação.
- Pisca lentamente quando a bateria está fraca.
- Acende-se com uma luz forte quando o monofone estiver sobre a base, carregando a bateria.

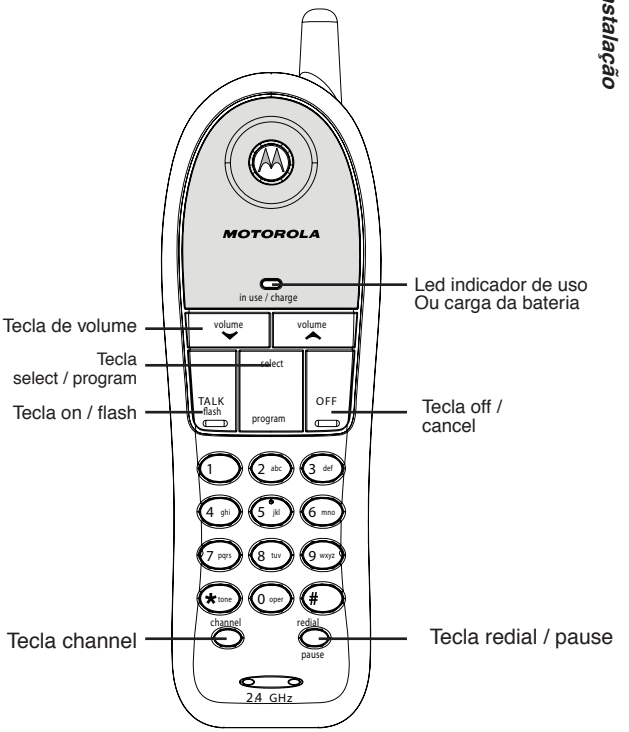

Manual M6210 .indd 11 6/26/06 1:21:49 PM

TECLA TALK/FLASH

- Pressione a tecla **TALK** para fazer uma chamada.
- Caso tiver contratado junto a sua operadora local o serviço de atendimento simultâneo, pressione esta tecla novamente para atender outra chamada.

TECLAS DE VOLUME

- Ajustam o volume do que você escuta pelo monofone.
- Durante uma chamada, pressione as teclas ▲ e ▼ para ajustar o volume. O monofone emitirá um bipe duplo quando o nível de volume máximo ou mínimo for atingido.

TECLA OFF

- Pressione a tecla OFF para encerrar uma chamada ou para sair de todos os modos de operação.

TECLA REDIAL/PAUSE

- Ao ouvir o tom de discar, pressione **REDIAL** para chamar novamente o último número chamado pelo seu telefone.
- Esta tecla também pode ser usada para armazenar o último número discado na memória de discagem rápida. Veja **Armazenando o Último Número Discado na Memória de Discagem Rápida** para maiores detalhes.
- Com esta tecla, você também pode inserir pausas nos seus números de discagem rápida. Veja **Se for Necessário Inserir uma Pausa num Número Armazenado na Memória de Discagem Rápida** para maiores detalhes.

TECLA CHANNEL

- Ao pressionar a tecla **CHANNEL,** durante uma conversação, permite procurar um outro canal com menos interferências.
- Este recurso é utilizado quando você está ouvindo ruídos ou interferência no canal atual.

Manual M6210 .indd 12 6/26/06 1:21:49 PM

TECLA SELECT

- Quando estiver no modo de programação, pressione **SELECT** para confirmar sua seleção.
- A seqüência para ligar para um número de discagem rápida é: **TALK, SELECT,** botão do número (0-9).

TECLA PROGRAM

- Use a tecla **PROGRAM** para entrar no modo de programação.

TECLA */TONE

- Se seu telefone estiver configurado para a discagem por pulsos (como nos antigos telefones de disco), esta tecla pode ser utilizada para mudar temporariamente para o modo de discagem por tom.

BOTÃO LOCALIZADOR DO MONOFONE

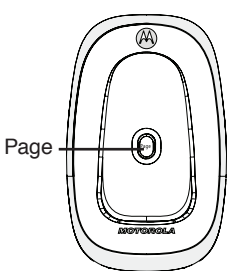

- Pressione o botão **PAGE** na base do telefone para localizar o monofone. Isto é útil para localizar um monofone perdido.
- Após encontrar o monofone, pressione o botão uma segunda vez, ou recoloque o monofone na base, para cancelar a chamada.
- Após localizado o monofone, você também poderá cancelar a busca pressionando a tecla **OFF**.

Manual M6210 .indd 13 6/26/06 1:21:50 PM

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

FAZENDO CHAMADAS

Apanhe o monofone e pressione **TALK**. Ao ouvir o tom de discar, tecle o número telefônico. O LED indicador de conversação ficará aceso enquanto o monofone estiver em uso. Se você errar ao teclar o número, pressione **OFF** para desligar e em seguida aperte **TALK** para obter o tom de discar e recomeçar.

ATENDENDO CHAMADAS

Quando a campainha de chamada do seu M6210 tocar, o LED no monofone pisca. Para atender uma chamada quando o monofone estiver sobre a base, simplesmente retire-o da base. Para atender uma chamada quando o monofone estiver fora da base, aperte qualquer tecla no monofone (menos **OFF**).

ENCERRANDO UMA CHAMADA (DESLIGAR)

Para encerrar uma chamada, coloque o monofone de volta sobre a base ou tecle **OFF**.

MUDANDO DE CANAL

Se você perceber interferências ao usar o monofone, pressione **CHANNEL** para mudar para um canal mais claro. Esta função só está disponível se você estiver em conversação.

CONFIGURAÇÃO DE DISCAGEM POR TOM OU PULSO

Seu telefone vem pré-configurado de fábrica para a discagem por tom. Se sua central telefônica só aceitar a discagem por pulsos (como nos antigos telefones de disco), pressione em seqüência **PROGRAM, *, #** e **TALK** para mudar para a discagem por pulsos. Se você desejar voltar à discagem por tom, pressione em seqüência **PROGRAM, *, *** e **SELECT**.

Manual M6210 .indd 14 6/26/06 1:21:52 PM

DISCAGEM TEMPORÁRIA POR TOM

Se seu serviço telefônico só aceitar a discagem por pulsos, e seu telefone estiver assim configurado, você pode ativar temporariamente a discagem por tom, para ter acesso a serviços bancários e outros serviços de atendimento automatizado que exigem esse recurso.

Primeiro, faça a chamada normalmente (usando pulsos). Em seguida, ative o recurso de discagem temporária por tom, pressionando ***/TONE**. Você poderá então pressionar os números ou símbolos que precisar, e seu telefone enviará os sinais apropriados.

Para encerrar a chamada, pressione **OFF** ou recoloque o monofone sobre a base. O telefone voltará automaticamente para o modo de discagem por pulsos.

ESCOLHA O TIPO DE TOQUE DA CAMPAINHA OU CAMPAINHA DESLIGADA

Você pode escolher entre quatro tipos de toques de campainha, ou desligar o som da campainha. Para alterar o toque da campainha, o telefone deverá estar fora de uso (não deverá estar em nenhuma chamada). Então:

- Pressione **PROGRAM**.
- Pressione a tecla **#**.
- Pressione uma tecla de 1 a 4 para selecionar um tipo de toque, ou pressione 5 para desativar a campainha.
- Pressione a tecla **SELECT** para confirmar.

VERIFICANDO O TOQUE DA CAMPAINHA

Para verificar qual tipo de toque está configurado para a campainha naquele momento:

- Pressione **PROGRAM**.
- Pressione a tecla **#**.
- Pressione 0.
- Pressione a tecla **SELECT** para confirmar.

Manual M6210 .indd 15 6/26/06 1:21:53 PM

DISCAGEM PELA MEMÓRIA

Seu telefone pode armazenar até 10 números telefônicos diferentes, que você pode discar simplesmente pressionando **TALK**, **SELECT** e o número da posição de memória (de 0 a 9).

PROGRAMANDO NÚMEROS DE DISCAGEM RÁPIDA

1. Pressione **PROGRAM**.
2. Pressione o número da posição de memória (de 0 a 9) na qual você deseja armazenar o número telefônico.
3. Com as teclas numéricas, tecle o número que você deseja armazenar (máximo de 16 dígitos). O número pode ser teclado manualmente ou usando **REDIAL** (neste caso, é armazenado o último número discado como um número de discagem rápida).
4. Quando terminar de programar o número na memória, pressione **SELECT** para gravá-lo.

INSERINDO UMA PAUSA NUM NÚMERO ARMAZENADO NA DISCAGEM RÁPIDA

Se precisar inserir uma pausa num número telefônico – como, por exemplo, para acessar uma linha externa ou informar senhas bancárias - pressione **REDIAL/PAUSE** (você já precisará ter teclado pelo menos um dígito do número telefônico para a pausa ser programada). Cada pausa inserida terá quatro segundos de duração.
Por exemplo, se seu telefone estiver ligado a um PABX, você pode armazenar o número de acesso externo do PABX e uma pausa antes do número telefônico propriamente dito. Por exemplo, para armazenar 0-PAUSA-4002-1244 na posição 8 de memória, faça o seguinte:

- Pressione **PROGRAM**.
- Pressione 8 (posição de memória).
- Pressione 0 (número de acesso à linha externa do PABX).
- Pressione **REDIAL/PAUSE** (insere a pausa necessária).
- Tecle 40021244 (número a ser armazenado).
- Tecle **SELECT** para armazenar o número, incluindo a pausa programada.

Manual M6210 .indd 16 6/26/06 1:21:54 PM

DISCANDO PARA UM NÚMERO ARMAZENADO NA MEMÓRIA DE DISCAGEM RÁPIDA

1. Pressione **TALK**.
2. Pressione **SELECT** e o número da posição de memória (de 0 a 9). Por exemplo, para discar o número armazenado na posição 8, tecle **TALK, SELECT, 8**.

ALTERANDO OU SUBSTITUINDO UM NÚMERO ARMAZENADO NA MEMÓRIA DE DISCAGEM RÁPIDA

Basta informar o novo número telefônico seguindo as instruções descritas acima em Programando Números de Discagem Rápida, gravando-o na mesma posição do número anterior. O novo número substituirá o antigo.

REDISCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO DISCADO

Para discar novamente para o último número para o qual você chamou, pressione **TALK** e em seguida **REDIAL**.

ARMAZENANDO O ÚLTIMO NÚMERO DISCADO NA MEMÓRIA DE DISCAGEM RÁPIDA

Para armazenar o último número para o qual você discou como um número de discagem rápida, pressione em seqüência **PROGRAM**, o número da posição de memória desejada (de 0 a 9), **REDIAL** e **SELECT**.

Manual M6210 .indd 17 6/26/06 1:21:55 PM

TABELA DE PROBLEMAS MAIS COMUNS

Se você tiver qualquer dificuldade na operação do seu telefone M6210, as sugestões abaixo provavelmente resolverão o problema. Caso ainda tenha dificuldades depois de tentar estas sugestões, dirija-se a um dos nossos postos de Assistência Técnica ou ligue para nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor pelos telefones 4002-1244 (Capitais e Regiões Metropolitanas — ligação local) ou 0800-773-1244 (demais localidades — ligação gratuita).

PROBLEMA	SUGESTÃO
Meu telefone não liga.	• Verifique a tensão da sua casa e ajuste a fonte de alimentação para 117V ou 220V através da chave seletora. • Troque de tomada elétrica. • Verifique se o cabo telefônico está firmemente preso à base e à tomada telefônica na parede. • Veja se outros aparelhos de sua casa estão funcionando perfeitamente. • Carregue a bateria do monofone por pelo menos 16 horas. • Pressione a tecla **PAGE.** Caso a campainha não seja acionada, leve seu aparelho para uma assistência técnica para que seja reconfigurado. • Reinicialize a base: desconecte-a da corrente elétrica, espere 30 segundos e então reconecte-a à tomada. Espere até um minuto até que o monofone e a base se reinicializem. • Você pode precisar comprar uma nova bateria. Por favor consulte a seção **Baterias** deste manual.

Manual M6210 .indd 18 6/26/06 1:21:55 PM

PROBLEMA	SUGESTÃO
Não ouço o tom de discar.	• Primeiro tente todas as sugestões acima. • Mova o monofone para mais perto da base. Você pode ter saído da área de alcance. • Seu cabo telefônico pode estar com defeito. Tente instalar um novo cabo. • Se as sugestões anteriores não funcionarem, desconecte a linha telefônica da base e conecte um outro aparelho telefônico. Se também não houver tom de discar no outro aparelho, o problema está na sua fiação ou na instalação da linha telefônica. Entre em contato com a sua companhia telefônica.

Manual M6210 .indd 19 6/26/06 1:21:57 PM

PROBLEMA	SUGESTÃO
Não consigo fazer chamadas.	• Assegure-se de ter ouvido o tom de discar antes de fazer a chamada. O monofone pode demorar um ou dois segundos para encontrar o sinal da base e dar o tom de discar. Isto é normal. Depois, espere um segundo a mais antes de fazer a chamada. • Assegure-se de que o telefone esteja configurado para o modo correto de discagem para o tipo de serviço oferecido pela sua central telefônica (pulso ou tom). Consulte a seção **Instalação** deste manual para estabelecer o modo correto de discagem. • Se houver outros telefones na sua casa ou local de trabalho com o mesmo problema, este estará na fiação ou na sua linha telefônica. Entre em contato com a sua companhia telefônica (o conserto poderá ser cobrado). • Afaste seu M6210 de fontes de interferência eletromagnética. A interferência eletromagnética de um televisor, rádio, forno de microondas ou outro aparelho eletrônico pode fazer com que o aparelho não faça ligações adequadamente. • Caso a sua residência ou escritório esteja próximo de uma antena de TV, de rádio ou de celular, todo o local poderá sofrer interferência eletromagnética reduzindo o alcance e produzindo ruidos e chiados.

Manual M6210 .indd 20 6/26/06 1:21:58 PM

PROBLEMA	SUGESTÃO
Meu monofone dá quatro bipes e não funciona normalmente.	• Verifique se o fio elétrico está firmemente conectado à base. Tente ligar a base numa outra tomada que você tenha certeza que funciona, e que não seja controlada por nenhum interruptor. • Aproxime o monofone para mais perto da base. Você pode ter saído da área de alcance. • Reinicialize a base: desconecte-a da corrente elétrica, espere 30 segundos e então reconecte-a à tomada. Espere até um minuto até que o monofone e a base se reinicializem. • Outros aparelhos eletrônicos podem causar interferências no seu telefone sem fio. Tente instalá-lo o mais longe possível desses aparelhos, tais como routers de redes sem fio, rádios, torres de rádio, de pagers ou de telefonia celular, intercomunicadores, monitores de ambiente, televisores, computadores pessoais, aparelhos de cozinha e outros telefones sem fio.
Aparece a mensagem **SEM CONEXÃO** no meu monofone.	• Mova o monofone para mais perto da base. Você pode ter saído da área de alcance. • Reinicialize a base: desconecte-a da corrente elétrica, espere 30 segundos e então reconecte-a à tomada. Espere até um minuto até que o monofone e a base se reinicializem. • Outros aparelhos eletrônicos podem causar interferências no seu telefone sem fio. Tente instalá-lo o mais longe possível desses aparelhos, tais como routers de redes sem fio, rádios, torres de rádio, de pagers ou de telefonia celular, intercomunicadores, monitores de ambiente, televisores, computadores pessoais, aparelhos de cozinha e outros telefones sem fio.

Manual M6210 .indd 21 6/26/06 1:21:59 PM

PROBLEMA	SUGESTÃO
A bateria não mantém a carga.	• Certifique-se de que a bateria esteja corretamente instalada no monofone. • Assegure-se de usar somente a fonte de alimentação elétrica fornecida com seu telefone e que esta esteja selecionada para a tensão correta da rede pública de energia de sua localidade (117 ou 220V). • Carregue a bateria durante pelo menos 16 horas. Para um desempenho ótimo no dia-a-dia, recoloque o monofone na base sempre que ele não estiver em uso. • Você pode precisar comprar uma nova bateria. Por favor consulte a seção **Baterias** deste manual.

Manual M6210 .indd 22 6/26/06 1:22:00 PM

PROBLEMA	SUGESTÃO
Ouço ruídos, estática ou sinal fraco, mesmo quando estou perto da base.	• Pressione o botão **CHANNEL** durante a chamada até que a interferência seja eliminada. • Outros aparelhos eletrônicos podem causar interferências no seu telefone sem fio. Tente instalá-lo o mais longe possível desses aparelhos, tais como routers de redes sem fio, rádios, torres de rádio, de pagers ou de telefonia celular, intercomunicadores, monitores de ambiente, televisores, computadores pessoais, aparelhos de cozinha e outros telefones sem fio. • Os fornos de microondas operam em freqüência próxima à do seu telefone. Por isto, é normal ouvir estática quando o forno de microondas está ligado. Não instale a base do telefone na mesma tomada ou próxima de um forno de microondas. • Se o seu telefone estiver conectado à linha telefônica junto a um modem ou filtro de linha, conecte o telefone (ou o modem ou filtro de linha) a outra tomada telefônica. Se isto resolver o problema, mude a posição do seu telefone e/ou modem para mais longe um do outro, ou use um filtro de linha de outro modelo ou marca. • Coloque a base em um lugar mais alto. A recepção terá mais probabilidade de ser melhor se a base não for instalada em um local muito baixo. • Se houver outros telefones na sua casa ou local de trabalho com o mesmo problema, este estará na fiação ou na sua linha telefônica. Entre em contato com a sua companhia telefônica (o conserto poderá ser cobrado).

Manual M6210 .indd 23 6/26/06 1:22:00 PM

PROBLEMA	SUGESTÃO
Ouço ruído no monofone, e nenhuma das teclas funciona.	• Verifique se a base está ligada à rede elétrica. • Verifique se a fonte de alimentação elétrica está selecionada para a tensão correta da rede pública de energia elétrica de sua localidade (117V ou 220V).
Ouço outras chamadas quando uso meu telefone.	• Desconecte sua base da tomada telefônica e conecte um telefone comum (com fio). Se ainda assim você ouvir outras ligações, o problema provavelmente estará na fiação ou na sua linha telefônica. Entre em contato com a sua companhia telefônica.

Manual M6210 .indd 24 6/26/06 1:22:01 PM

PROBLEMA	SUGESTÃO
A campainha não funciona quando recebe uma chamada	• Verifique se a campainha está ativada. Consulte a seção sobre seleção de toques neste manual. • Assegure-se de que o cabo telefônico esteja firmemente acoplado tanto à base quanto à tomada telefônica. Assegure-se também que a fonte de alimentação elétrica esteja corretamente ligada à base e à rede elétrica e que esta esteja selecionada para a tensão correta da rede pública de energia de sua localidade (117V ou 220V). • Você pode estar fora do alcance da base. • Carregue a bateria durante pelo menos 16 horas. Para um desempenho ótimo no dia-a-dia, recoloque o monofone na base sempre que ele não estiver em uso. • Pode ser que você tenha extensões demais na sua linha telefônica para que todos os aparelhos possam tocar adequadamente. Tente desconectar alguns aparelhos das outras extensões. • Caso seu M6210 esteja instalado em um PABX, este pode estar enviando informações insuficiente para o correto funcionamento da campainha. Contate o Serviço de Atendimento ao Consumidor. • A disposição dos cômodos da sua casa ou local de trabalho pode estar limitando o raio de alcance do sinal da base. Tente mover a base para outro local, de preferência mais elevado.

Manual M6210 .indd 25 6/26/06 1:22:01 PM

PROBELMA	SUGESTÃO
	• Se houver outros telefones na sua casa ou local de trabalho com o mesmo problema, este estará na fiação ou na sua linha telefônica. Entre em contato com a sua companhia telefônica (o conserto poderá ser cobrado). • Teste um aparelho telefonico que você saiba que funciona na tomada telefônica do seu M6210. Se o outro aparelho telefonico tiver o mesmo problema, este estará na tomada telefônica. Chame um eletricista para trocá-la ou sua companhia telefônica (o conserto poderá ser cobrado). • Outros aparelhos eletrônicos podem causar interferências no seu telefone sem fio. Tente instalá-lo o mais longe possível desses aparelhos, tais como routers de redes sem fio, rádios, torres de rádio, de pagers ou de telefonia celular, intercomunicadores, monitores de ambiente, televisores, computadores pessoais, aparelhos de cozinha e outros telefones sem fio. • Seu cabo telefônico pode estar defeituoso. Tente substituí-lo por um novo.
Não consigo fazer Tranferência de chamadas	• O tempo de FLASH do seu M6210 está dentro dos limites especificados pela ANATEL para funcionamento com central pública. O FLASH pode não funcionar se o aparelho estiver conectado a um PABX que necessite de configurações fora destes limites.

Manual M6210 .indd 26 6/26/06 1:22:02 PM

CUIDADOS COM SEU TELEFONE

Seu telefone sem fio contém componentes eletrônicos sofisticados. Por isto, ele precisa ser tratado com cuidado.

- **Evite o manuseio brusco**.
  Ao colocar o monofone sobre alguma superfície, faça-o suavemente.
- **Evite a água.**
  Seu telefone pode ficar danificado se for molhado. Não use o monofone ao ar livre quando estiver chovendo, nem o manuseie com as mãos molhadas. Não instale a base próxima a uma pia, banheira ou chuveiro.
- **Tempestades com relâmpagos**
  Tempestades com relâmpagos causam descargas de energia que podem danificar equipamentos eletrônicos. Para sua própria segurança, evite e tenha cautela ao utilizar esses equipamentos durante tempestades com relâmpagos.
- **Limpeza do seu telefone**
  Seu telefone tem um gabinete de plástico durável que deve manter seu brilho por muitos anos. Limpe o exterior apenas com um pano macio levemente umedecido com água ou um sabão suave. Não use água em excesso, nem solventes de limpeza de nenhuma espécie.

Lembre-se sempre que aparelhos elétricos podem causar choques e queimaduras se forem utilizados quando você estiver molhado ou dentro d'água. Se acontecer da sua base cair dentro d'água, NÃO TOQUE NELA ANTES DE DESCONECTAR O FIO ELÉTRICO E O CABO TELEFÔNICO DAS RESPECTIVAS TOMADAS. Em seguida, puxe a base pelos fios ou cabos desconectados.

Manual M6210 .indd 27 6/26/06 1:22:03 PM

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Ao utilizar seu M6210, algumas precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos. Essas precauções incluem as seguintes:

1. Leia e compreenda bem todas as instruções.
2. Siga todos os avisos e instruções deste manual.
3. Desconecte a base da parede antes de limpá-la. Não use produtos de limpeza líqüidos ou em aerossol. Use um pano úmido para a limpeza.
4. Não use este telefone próximo à água (por exemplo, próximo a uma banheira, pia de cozinha ou piscina).
5. Não o instale sobre uma superfície instável, como uma mesa, prateleira ou estante que não estejam firmes, ou próximo às extremidades dessas superfícies. Caso contrário, a base e o monofone podem cair e sofrer avarias.
6. As aberturas nas partes traseira e inferior da base e do monofone servem para ventilação. Para proteger o monofone contra o superaquecimento, essas aberturas não devem ser bloqueadas colocando o aparelho sobre superfícies moles, como camas, sofás ou tapetes. O telefone não deve jamais ser colocado próximo a aquecedores, nem em nenhum local onde não haja ventilação adequada.
7. A fonte de alimentação elétrica de seu M6210 deve ser ajustada para a mesma tensão (117V ou 220V) da rede de sua casa ou escritório. Se você não tiver certeza da tensão de sua rede interna de energia da sua casa ou local de trabalho, consulte um técnico ou a companhia de eletricidade de sua cidade.
8. Não deixe nenhum objeto ficar sobre o fio elétrico. Não instale seu M6210 em nenhum lugar onde pessoas possam pisar no fio elétrico.
9. Nunca introduza objetos de espécie alguma dentro da base por meio dos orifícios e aberturas desta. Esses

Manual M6210 .indd 28 6/26/06 1:22:04 PM

objetos podem atingir áreas de alta voltagem e provocar curto-circuitos, incêndios ou choques elétricos. Jamais deixe nenhum líqüido ser derramado sobre o aparelho.

10. Para reduzir o risco de choques elétricos, não tente desmontar o aparelho; leve-o sempre a uma oficina autorizada. Abrir a base ou o monofone e deles retirar partes não especificadas neste manual pode expor você a voltagens perigosas e outros riscos. Se o aparelho for remontado incorretamente, podem ocorrer choques elétricos quando o produto for ligado.
11. Não sobrecarregue tomadas elétricas e fios de extensão, pois isto pode resultar em incêndios e choques elétricos.
12. Desconecte o produto das redes elétrica e telefônica e leve-o a uma oficina autorizada se ocorrer alguma das seguintes condições:
    A. Se o fio de alimentação elétrica estiver danificado ou gasto.
    B. Se algum tipo de líqüido houver sido derramado sobre o produto.
    C. Se o produto tiver sido exposto à chuva ou à água.
    D. Se o produto não funcionar normalmente, com as instruções de operação sendo devidamente seguidas. Ajuste somente os itens descritos neste manual, pois ajustes impróprios de outros itens podem resultar em danos, e muitas vezes exigem um extenso trabalho por parte de um técnico autorizado para restaurar o produto às suas condições normais de operação.
    E. Se ocorrer queda e a base ou o monofone tiverem sido danificados.
    F. Se o aparelho mostrar alguma mudança significativa em seu funcionamento ou desempenho.
13. Evite usar seu M6210 durante uma tempestade com relâmpagos. Há um risco, embora pequeno, de danificar seu aparelho.
14. Não use o telefone para notificar um vazamento de gás nas proximidades do próprio vazamento.

Manual M6210 .indd 29 6/26/06 1:22:05 PM

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Com uma tecnologia aperfeiçoada de 2,4 GHz, o seu M6210 oferece um desempenho superior ao dos telefones sem fio comuns.

Dimensões	Monofone: 185 × 53 × 39 mm Base: 108 × 88 × 123 mm
Peso	Monofone: 106 gramas Base: 133 gramas
Requisitos de energia	Monofone: bateria NiCd selada de 3,6 V e 300 mAh Base: 9 V a 200 mA em corrente contínua
Memória	Discagem rápida: 10 posições de memória, 16 dígitos em cada uma.

Manual M6210 .indd 30 6/26/06 1:22:05 PM

GARANTIA

Termo da Garantia

A MDX DO NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. garante os telefones sem fio da marca Motorola, contra defeitos de fabricação e montagem, desde que os aparelhos sejam utilizados em condições normais pelo consumidor, durante o tempo de cobertura de um ano, acompanhados da nota fiscal de compra e observando o presente manual.

TEMPO DE COBERTURA

Um (1) ano, a partir da data da nota fiscal de compra do produto.

EXCLUSÕES

Desgaste Natural. Manutenção, reparo e reposição periódica de peças por desgaste natural são excluídos desta cobertura.
Baterias. Somente baterias novas cuja capacidade de carga total estiver abaixo de 80% de sua capacidade nominal e baterias com vazamento são cobertas por esta garantia limitada.
Abuso e Uso Incorreto. Defeitos ou danos resultantes de: (a) operação ou armazenagem inadequada, uso incorreto ou abuso, acidente ou negligência, como danos físicos (rachaduras, arranhões, etc.) à superfícies do produto resultantes do uso incorreto; (b) contato com líqüidos, água, chuva, umidade extrema, areia, terra ou similares, calor excessivo ou alimentos; (c) sujeitar o Produto a uso ou condições anormais; (d)outros atos que não sejam faltas da Motorola ou da MDX do Nordeste Telecomunicações Ltda. são excluídos da cobertura.
SERVIÇO NÃO AUTORIZADO OU MODIFICAÇÃO. Defeitos ou danos resultantes de serviço, testes, ajustes, instalação, manutenção, alteração ou modificação de qualquer forma efetuados pelo próprio usuário ou por alguma outra companhia que não a MDX do Nordeste Telecomunicações Ltda. ou seus centros de serviço autorizados estão excluídos da cobertura.
Produtos Alterados. Produtos com (a) etiquetas de números

Manual M6210 .indd 31 6/26/06 1:22:06 PM

de série ou datas que foram retiradas, alteradas ou suprimidas; (b) lacres quebrados ou que mostrem sinais de adulteração; (c) números de série de placas discordantes; ou (d) peças de marca que não seja Motorola ou que não cumpram as exigências são excluídas da cobertura.

Compromisso da MDX do Nordeste Telecomunicações Ltda.

Ressalvadas as exclusões acima, a MDX do Nordeste Telecomunicações Ltda., a seu critério, reparará ou substituirá sem cobrança de encargos, ou reembolsará o preço de compra de quaisquer produtos que não estejam em perfeito funcionamento, de acordo com esta garantia. Em tais casos, a MDX do Nordeste Telecomunicações Ltda. utilizará produtos, acessórios ou peças novas, originais ou equivalentes. Nenhum dado, software ou aplicativo adicionado ao seu Produto, será reinstalado.
Para obter serviços ou informações, ligue para:
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002-1244
Outras localidades: 0800 773 1244

Certificado de Garantia

O atendimento em garantia deverá ser requisitado pelo usuário, que levará o aparelho até um dos Postos Autorizados da empresa de Assistência Técnica, cujas unidades da rede credenciada encontram-se a disposição na Central de Atendimento Motorola, 0800-773-1244 (ligação gratuita), ou para as capitais e regiões metropolitanas, 4002-1244 (ligação local). Os reparos em garantia serão efetuados somente e exclusivamente pela rede credenciada.
Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente a mão-de-obra e peças para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação.
Para validar a garantia do seu aparelho, é indispensável a apresentação da Nota Fiscal original, datada, sem emendas, adulterações, ou rasuras, acompanhada deste Certificado de Garantia.

Manual M6210 .indd 32 6/26/06 1:22:07 PM

Favor preencher a ficha abaixo e entregar ao Serviço de Assistência Técnica.

Nome do cliente:..... Telefone:.....

Nome do revendedor: ..... Nota Fiscal: .....

Emitida em: ..... Série:.....

Endereço: .....

Discriminação do aparelho:.....

CERTIFICAÇÃO ANATEL

"Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

TELEFONE M6210
MOTOROLA
ESTE EQUIPAMENTO OPERA EM CARÁTER SECUNDÁRIO.ISTO É, NÃO TEM DIREITO A PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL, MESMO DE ESTAÇÕES DO MESMO TIPO E NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA A SISTEMA OPERANDO EM CARÁTER PRIMÁRIO
(01) 07898903406394
DISTRIBUÍDO POR MDX DO NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
C.N.P.J: 03.987.645/0001-58
FABRICADO NA CHINA PELA VTECH
ANATEL
1020-06-2778
MDX

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

MTM06601004